

UNI-PEX

取扱説明書

スイッチユニット

SW-C01A


このたびは、スイッチユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

■商品概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)を弊社製のヘッドセット HM-C100(別売品)で使用する場合のスイッチユニットです。

各部の名前

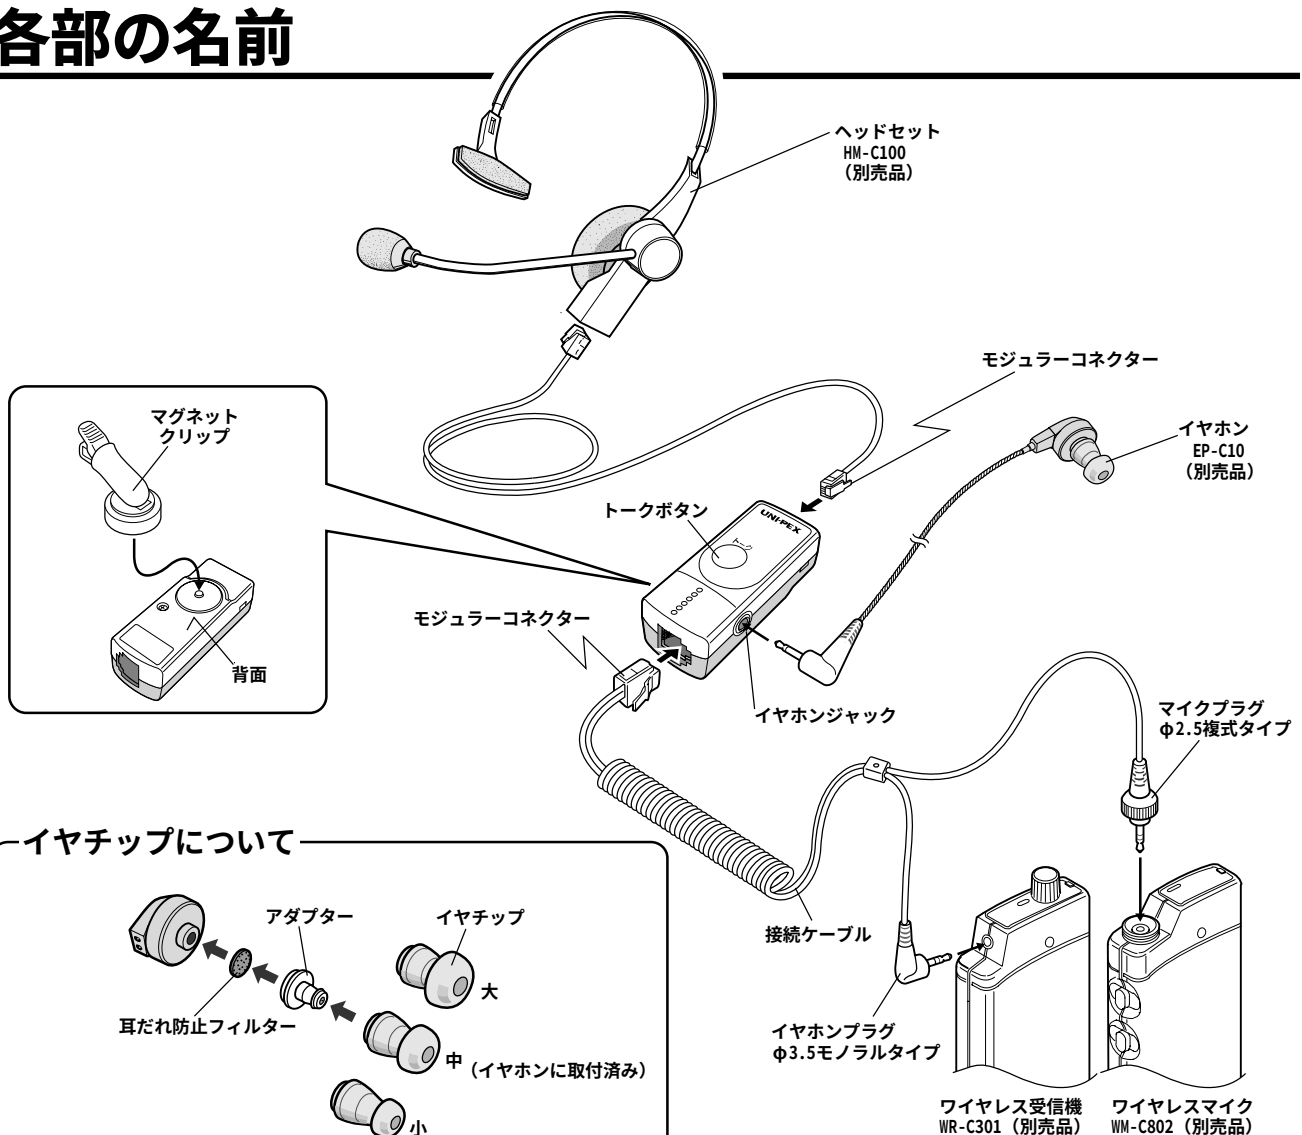

イヤチップについて

イヤホンセット(別売)を使用する場合は、イヤホンに付属の3種類のイヤチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。

- イヤチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で洗ってください。
- 耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換してください。

使いかた

1 ヘッドセット(別売品)を装着する

(ヘッドセットの説明書をご参照)

2 本機を体に取り付ける

マグネットクリップを取り付け、ネクタイ・ベストなどに取り付けます。

3 トークボタンを押して話す

メモ

・ヘッドセットおよびマイクロホンの取扱説明書も合わせてお読みください。



●トークスイッチの動作について

本機をワイヤレスマイクロホン WM-C802に接続した場合、本機のトークボタンと WM-C802のトークボタンは以下のよう動作します。

本機のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。 WM-C802のトークボタンが押され、トークロックモードが動作しているときに本機のトークボタンを1回押すと、そのモードが解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声が続で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

●使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。



ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。



定格

入 力	ヘッドセット用4ピンモジュラコネクター
出 力	イヤホン用 φ3.5モノラルジャック 接続ケーブル用 6ピンモジュラコネクター
トークボタン	プレストーク型
寸 法	本体：22(幅) × 55.5(長さ) × 17.5(厚さ) mm
質 量	約15 g(本体のみ)
付属品	接続ケーブル 1(長さ 約 600mm)、取扱説明書 1

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニベックス株式会社

RKTMEC11A-H0-0